




WASVOORSCHRIFT - WOLK BELT

WOLK

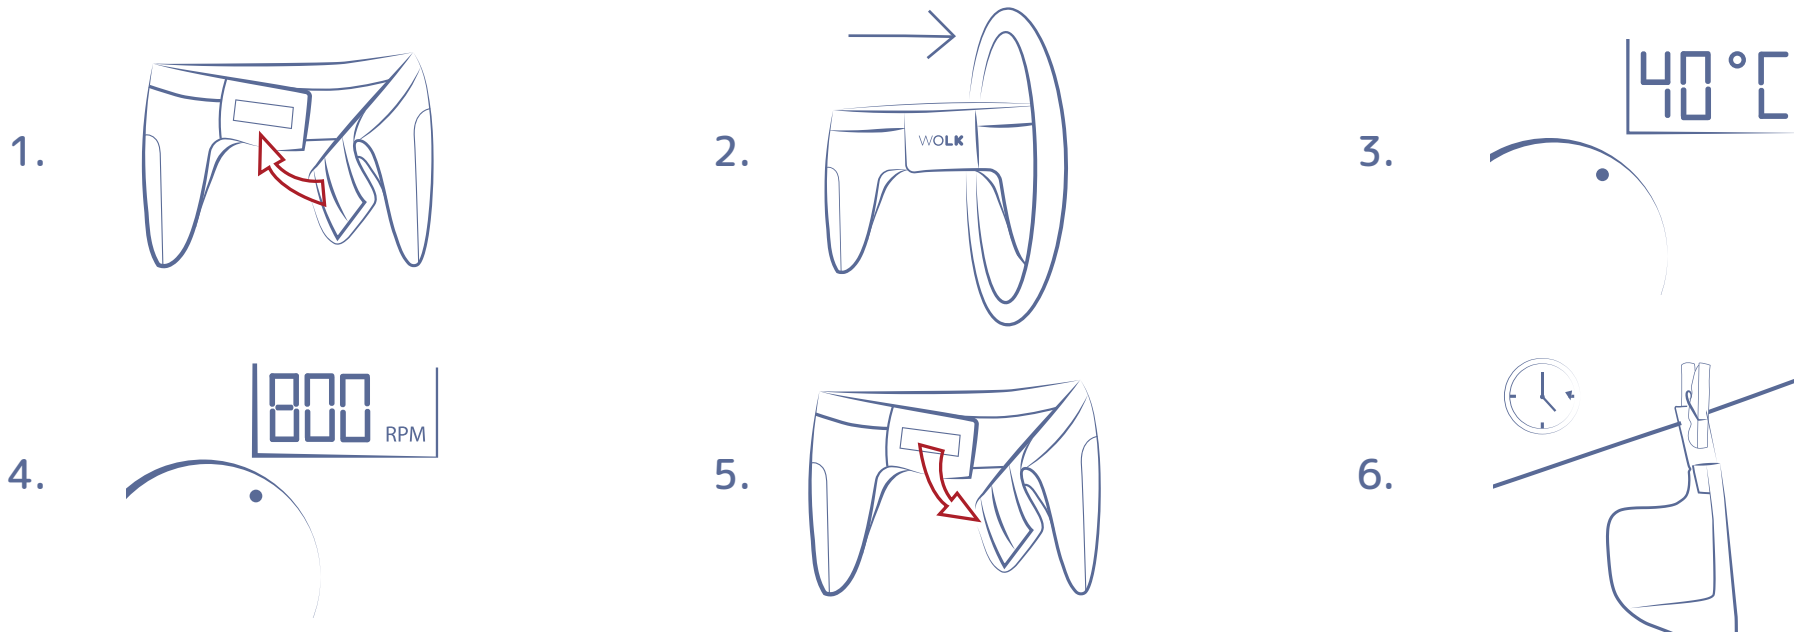

De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. Sluit de Wolk door middel van het klittenband om onnodige activiteiten te voorkomen. *Let op! Bij gebruik van een magnetische oplader moet het opzetstukje uit de Wolk verwijderd worden voor het wassen.*
2. Plaats de Wolk in de wasmachine.
3. Stel een wasprogramma in op maximaal 40°C.
4. En centrifugeer op maximaal 800 toeren.

Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de wasmachine stand en **knippert** het lampje **oranje**.

5. Haal de Wolk uit de wasmachine. Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!
6. Hang de Wolk geopend te drogen.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-wassen

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.